


たこ焼きプレート ETY-20

取扱説明書

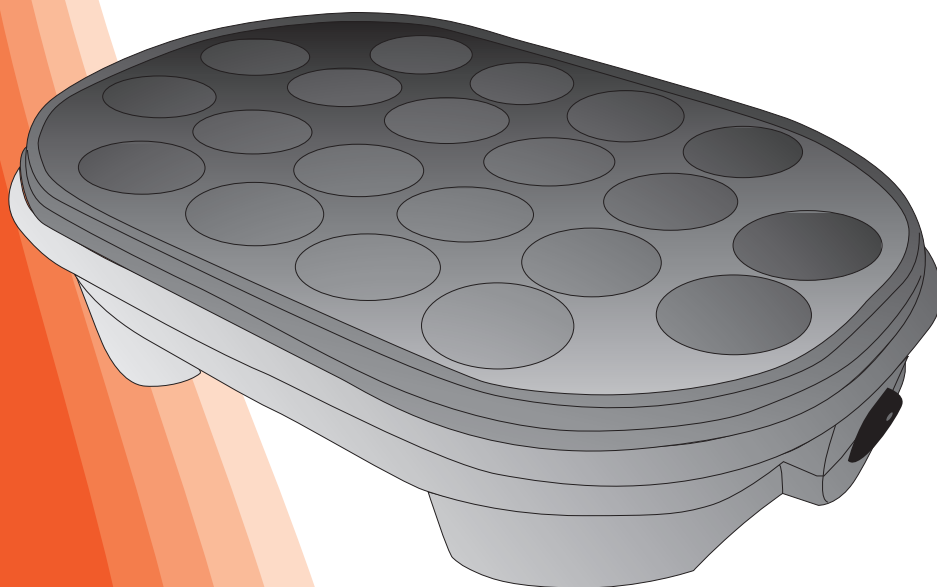

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	4
使い方	5
お手入れのしかた	7
故障かな？と思ったら	8
仕様	9
保証とアフターサービス	11

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。





警告



禁止

- 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
感電・やけど・けがをする原因になります。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電・やけど・けがをする原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
発火・ショート・感電の原因になります。
- カーテンなどの燃えやすい物の近くで使わない。
火災の原因になります。
- 畳・ジュタン・テーブルクロスなどの熱に弱い物の上で使わない。
火災の原因になります。
- たこ焼き以外の目的に使わない。
火災・感電や思わぬ事故の原因になります。
- 絶対に分解・修理・改造はしない。
発火・けが・異常動作の原因になります。


⚠ 警告

 禁止	<p>●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
 必ず実施	<p>●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。 火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。</p>
	<p>●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 発火・ショート・感電の原因になります。</p>

⚠ 注意

 禁止	<p>●使用中は本体からはなれない。 異常加熱することがあります。</p>
	<p>●不安定な場所では使わない。 転倒し、火災の原因になります。</p>
	<p>●本体の上にものをのせない。 火災の原因になります。</p>
	<p>●壁や家具の近くで使わない。 火災・変色・変形の原因になります。</p>
	<p>●使用中や使用後しばらくは、プレート及び本体に触れない。 高温ですので、やけどの原因になります。</p>
	<p>●予熱以上の空炊きをしない。 通電後約5分の予熱以上は空炊きしないでください。 高温になり危険です。</p>

各部の名称

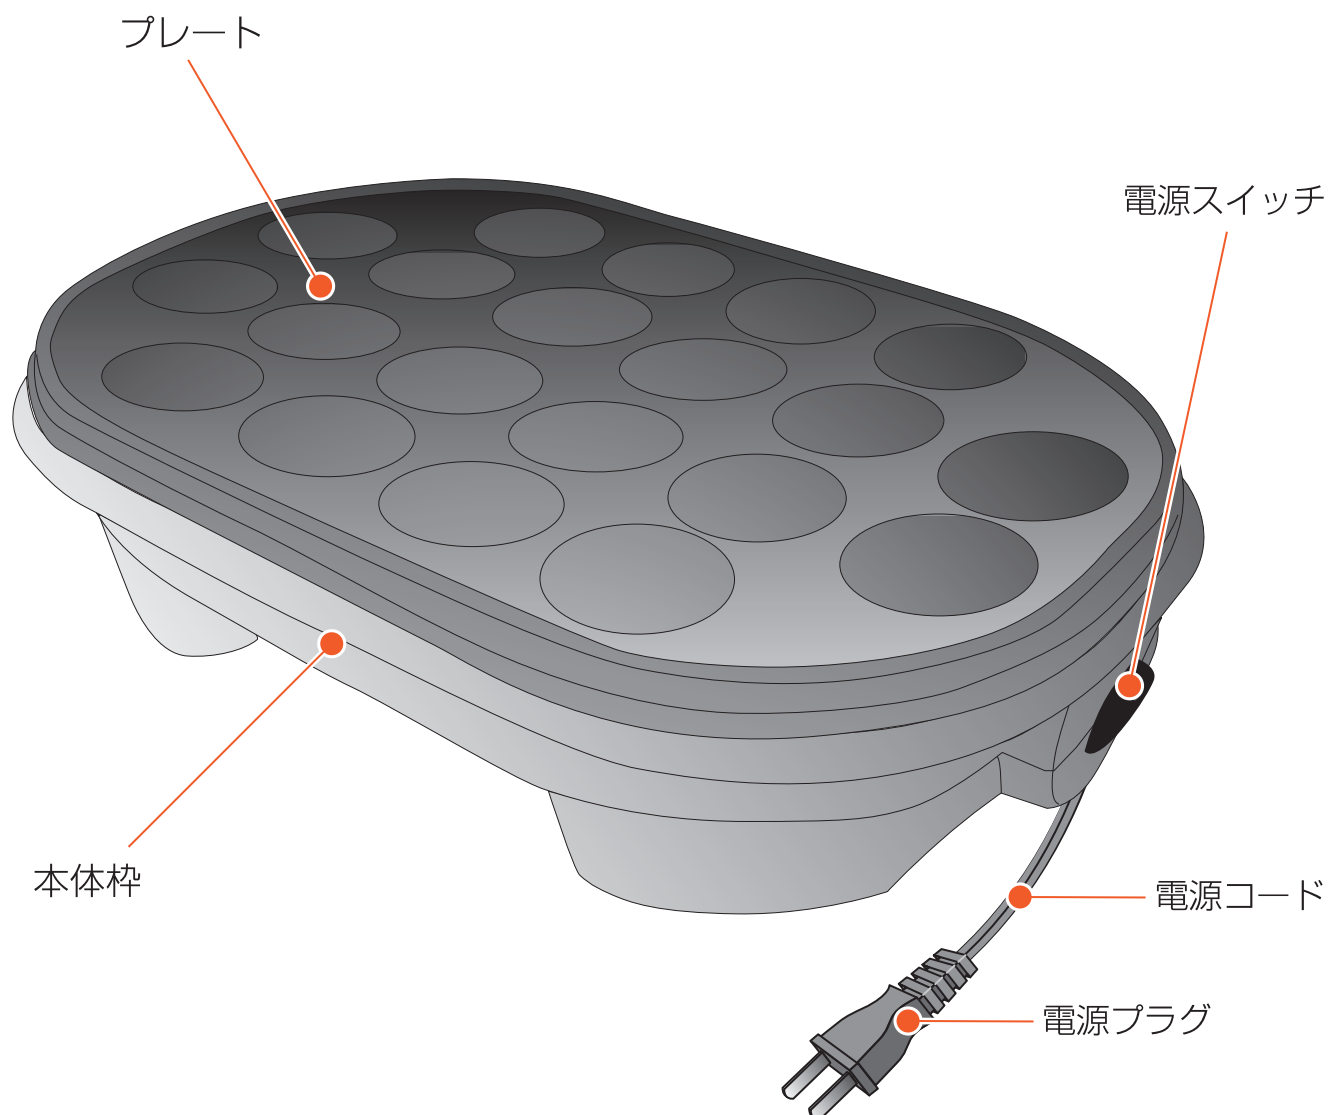

使い方

■プレートの清掃

ご使用前に、かたく絞った濡れふきんでプレートを拭き取ってください


■予熱

1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

2 電源スイッチを「入」にし、 予熱を開始する

電源ランプが点灯し、通電後約5分で
予熱が完了します。

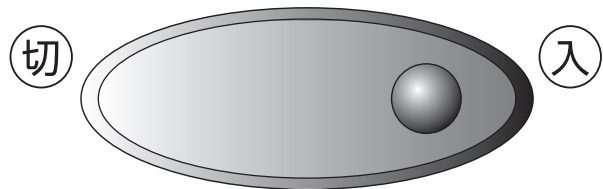

※初めてご使用になるときは、煙やにおいが出ることがありますが、
使用により出なくなります。(有害ではありません)

※使用中サーモスタットの動作音がしますが、故障ではありません。

■調理

1 調理を始める

プレートに油を引き、生地やお好みの具を入れます。



たこ焼きを上手に仕上げるコツ


- 焼けてきたら、竹串などでプレート面を傷つけないように何回かひっくり返しながら形を整えます。
- プレートはヒーターの構造上、比較的速く焼ける穴と遅く焼ける穴がありますので、焼き上がったものから、お皿に取り上げ、竹串などで順番に速く焼ける穴へ移していくと上手に焼くことができます。
- 焼き具合はお好みに合わせて加減してください。

⚠ 注意

プレートの表面をフォークやナイフなどのかたいものでこすらないでください。傷つくことがあります。

2 調理が終わったら 電源スイッチを「切」にする

電源ランプが消灯します。

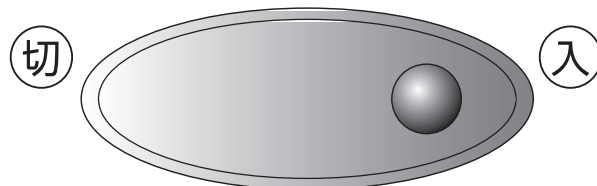

3 電源プラグをコンセントから抜く

⚠ 注意

使用後しばらくはプレートが熱くなっていますので、手を触れないでください。


お手入れの仕方

⚠ 注意

- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。
発火の原因になります。
- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体・プレートが冷えてから行ってください。
- 台所用中性洗剤を使用してください。
- みがき粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- プレートの表面をフォークやナイフなどのかたいものでこすらないでください。

■本体枠・プレートのお手入れ

- 軽い汚れは絞った布で拭き取る
- 油污れは薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取る
- 洗剤を使ったあとは、かたく絞ったふきんで拭く
- 最後に乾いたふきんで水気を拭き取る

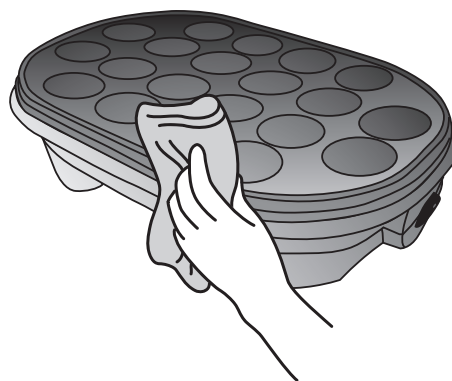

※プレートは、水気を拭き取って通電し、加熱乾燥を行なった後、表面に薄く食用油を塗ってください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源ランプがつかない	●電源プラグが抜けている	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がる	●加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではない	●そのままお使いください。

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V(50/60Hz共用)
消 費 電 力	650W
製 品 重 量	約1.1kg
コ ー ド 長	約1.4m
製 品 寸 法	幅約284×奥行約200×高さ約73 (mm)
材 質	本体：ポリプロピレン プレート：アルミダイキャスト

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

MEMO

[illegible]

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-211-299

P200709-022-DAN